



Инструкция по укладке Manero Classic

До начала монтажа обязательно убедиться в том, что:

1. Содержание влаги в ангидритной стяжке не превышает 0,5%.

- Монтаж при несоблюдении данного требования может привести к деформации пола, исправить которую можно только заменой панелей (данное явление в основном встречается в недавно построенных зданиях.)
- Кроме того, существует риск появления на полу плесени, не только вредной для здоровья, но и приводящей к возникновению эстетических проблем.

2. Влажность воздуха не превышает 60%

- Несоблюдение этого требования может привести к деформации деревянных панелей, которую можно исправить только путём их замены.

3. Монтаж пола является завершающим действием в соответствующем помещении (после него никакие работы не проводятся).

- Если в помещении продолжается выполнение каких-либо работ, существует высокая вероятность того, что острые и тяжелые предметы/инструменты могут оказаться на полу и повредить его.

4. Потолок над полом полностью закончен и закрыт.

- При его отсутствии через открытый потолок на пол могут попасть посторонние объекты и предметы.


ВАЖНО:

- До начала монтажа рекомендуется внимательно осмотреть помещение и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений или неисправностей, причинённых другими специалистами. В случае их обнаружения обязательно сообщить об этом ответственному лицу на месте и как можно скорее зафиксировать их документально.




Процесс монтажа Manero Classic.


1. Устраните неровности поверхности пола - основы в помещении (например, посредством шлифовки).
2. Очистите и пропылесосьте пол - основу, удалив мелкие остатки посторонних материалов.
3. Уложите ленту для подгонки, (далее «ленту»), рядом с боковыми стенами и обрежьте ее по размеру стен (обрежьте её только по длине, так как ее высота будет регулироваться позднее).

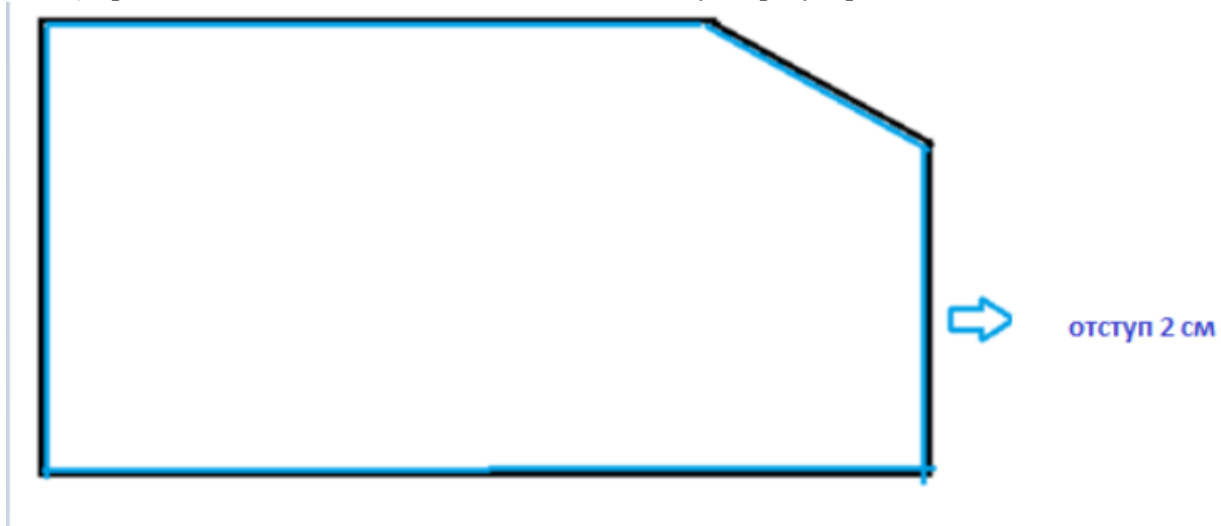


4. Выровняйте и обрежьте панели по размеру стен.
 - Панели должны быть такого размера и формы, чтобы от стены оставался зазор в 2 см для подгоночной ленты, которая будет располагаться между панелями и стеной.
 - В процессе обрезания панелей по размеру лучше придерживаться многоэтапного подхода. Сначала обрежьте немного меньше и проверьте, соответствует ли она линии боковых стен и достаточно ли места для подгоночной ленты (если нет, измените размер вдоль стен и отрегулируйте соответствующим образом).
5. Прикрепите к краям обрезанных панелей дополнительные специальные прокладки из пеноматериала (далее «прокладки»).
6. Начните укладывать панели с одной стороны помещения (например, справа налево), продолжая до самой последней панели слева.

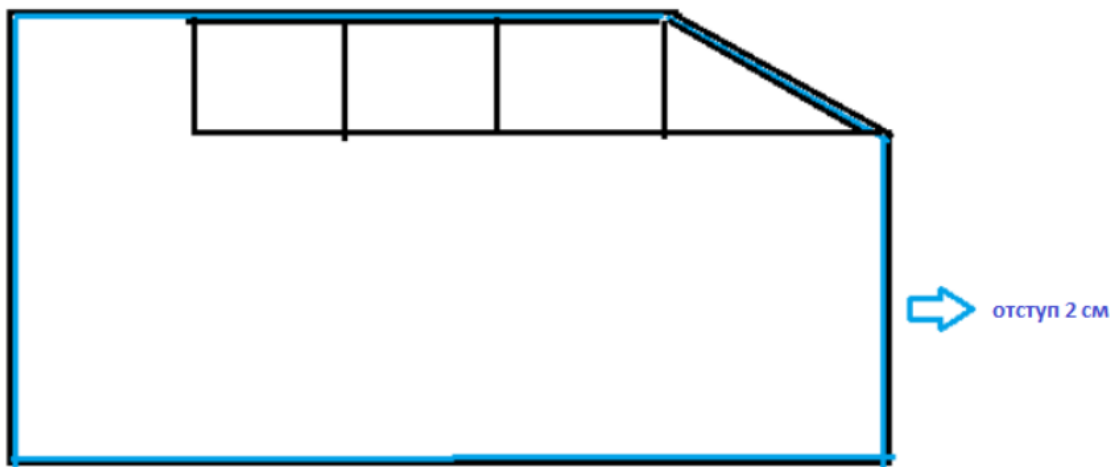

7. В «первом ряду» расположите между прилегающими панелями алюминиевый шпон.

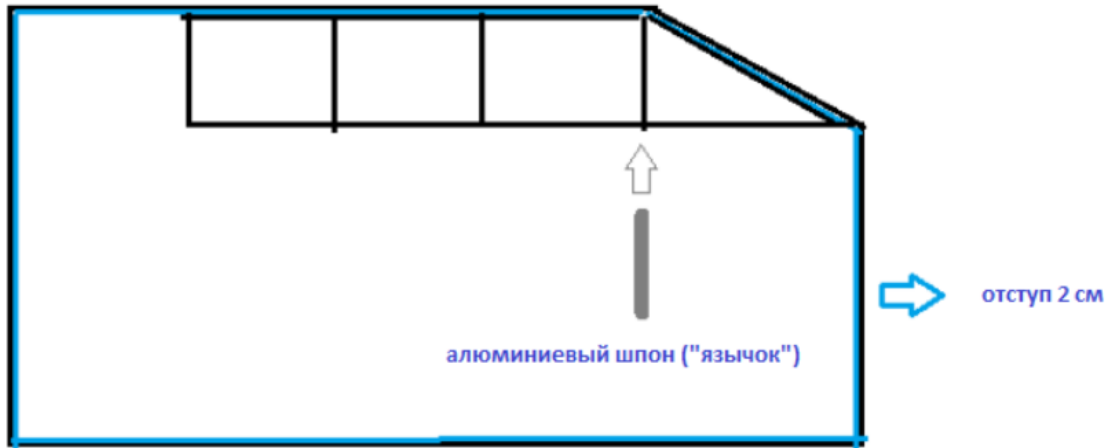


8. Вставьте алюминиевый шпон в место соединения со «вторым рядом».

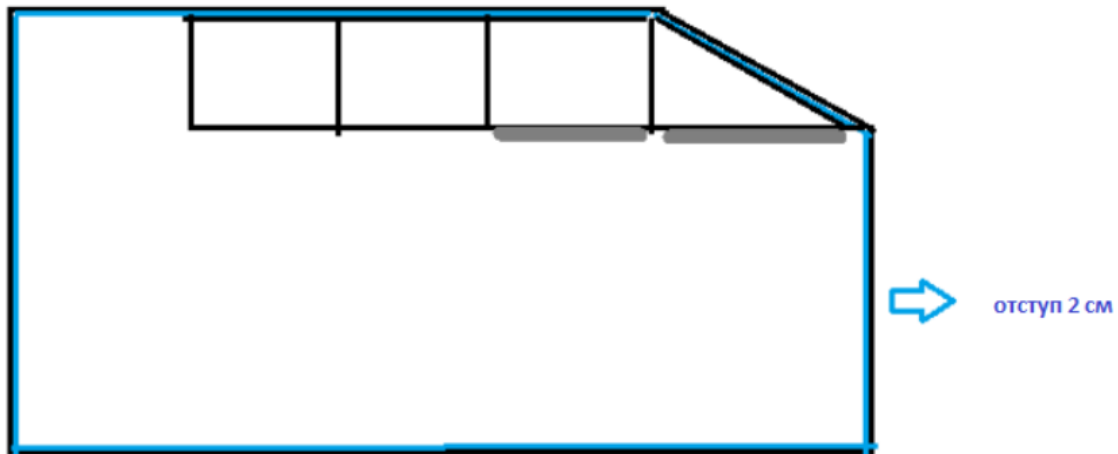

9. Во втором ряду снова укладывайте панели в том же направлении, что и в первом (например, справа налево).

- В целях усиления сцепления панелей важно сдвинуть второй ряд относительно первого, то есть, первая панель второго ряда должна начинаться с середины первого.

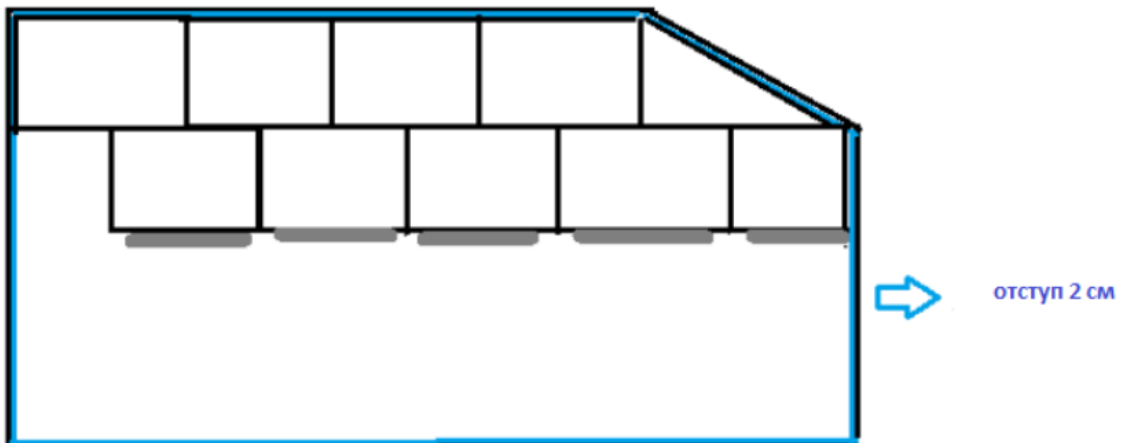

10. Прочное соединение панелей алюминиевым шпоном достигается деревянным подбивочным бруском (молотком).

11. Панели с левой стороны (если начинать справа налево) вставляются спереди.

12. В той же последовательности уложите панели по всей поверхности.



GRASSAWA
SPORTS FLOORING

13. Подгоните высоту ленты для подгонки под высоту панелей (подрежьте ножом).